


ALLMÄN INFORMATION

Denna panel-monterade digital timer kan drivas i 4 separata strömförsörjnings områden från 240 Vac till 12 VDC. Beroende på modell. Utsignal format kan produceras för att vara Volt-fri eller Volt-utgång.



Enheten levereras med ett uppladdningsbart V80H Batteri som är till för att behålla programmering när timerns spänning är frånkopplad.

Denna digitala Timer är exakt på minuten, utformad med antingen upp till 17 ON / OFF (händelser) per dag, grafisk beskrivning enligt nedan:

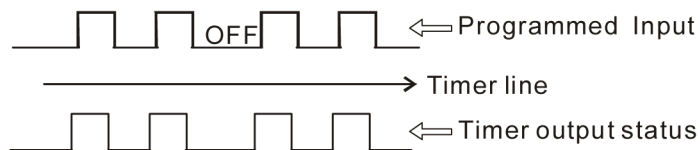

Dessutom ger den dig 15-kombinationer av dagliga - program som kan leda till stor bekvämlighet för användare vid val av önskade dagar i en vecka för manövrering av timern.

1.	MO	TU.	WE	TH	FR	SA	SU
2.	MO						
3.		TU					
4.			WE				
5.				TH			
6.					FR		
7.						SA	
8.							SU
9.	MO	TU	WE	TH	FR		
10.						SA	SU
11.	MO	TU	WE	TH	FR	SA	
12.	MO	TU	WE				
13.				TH	FR	SA	
14.	MO		WE		FR		
15.		TU		TH		SA	

PROGRAMMERING AV TIMER #1

A. Funktionsbeskrivning till knappar på panelen

1. TIMER: Program översyn & inställning av program
 2. MANUAL: För att välja "ON, AUTO eller OFF"
 3. CLOCK: För att justera aktuell dag och tid
 4. DAY: För att justera veckodag
 5. HOUR: För att justera timme
 6. MIN: För att justera minut
 7. : Återställer Timer inställningar
 8. LED: För att visa ON / OFF status
- Tryck knappen för att återställa Timer före programmering

B. Justera klockan.

Tryck och håll inne CLOCK och tryck sedan på DAY-knappen, HOUR knappen eller MIN knappen för att ställa klockan på timern till korrekt datum, Timme och minut. 24-timmarsformat på LCD-skärm skall ange 0:00 ~ 23:59

C. Börja med att programmera TIMERN

1. Tryck TIMER knappen. LCD-skärm skall visa

1^{ON} - - - -

2. Tryck TIME-knappen för att välja någon av de 17-kombinationerna av dags-program som du önskar. Tryck på DAY knappen, LCD skärmen visar nu bland de 15-kombinationerna.

3. Tryck HOUR, MIN för att ställa in önskat timme och minut i "1 ON"

4. Efter avslutad inställning av "1 ON". Tryck på Timer-knappen igen

1OFF- : - - - - Skall visas på LCD-skärmen.

5. Tryck TIME-knappen för att välja någon av 17-kombinationer av dags-programen som du önskar.

Tryck DAY- knappen, LCD skärmen visar nu de 15-kombinationerna.

Dags kombinationen måste vara konsekvent och ON/OFF sätts i varje program/period.

6. Upprepa programmerings förfarandet "3" för att ställa önskad timme och minut för "1 OFF".

7. När du är klar med fastställande av "1 ON" & "1 OFF", Tryck TIMER

2^{ON} - - - - visas på LCD-skärmen.

8. Upprepa programmeringen ovan för att slutföra resten av ON / OFF program / period.

1^{ON} - - - - ⇒ 2^{OFF} - - - - ⇒ ●●●●● 8^{OFF} - - - -

eller bara för att det antalet ON / OFF du önskar för tillfället.

1^{ON} - - - - ⇒ 1^{OFF} - - - - ⇒ 2^{ON} - - - - ●●●●● 5^{OFF} - - - -

9. När du är klar med programmeringen Tryck på CLOCK, timern startar programen.

D. Att granska programmen.

Tryck på TIMER upprepade gånger för att se inställda tider.

Återgå genom att trycka på CLOCK.

PROGRAMMERING AV TIMER #2

E. Hur du använder Override funktioner.

Programmering-mode Timern är utformad med två override funktionen, för att bredda dess användning. Åsidosätts-funktionen är effektiv endast när Timern är i AUTO-läge.

Temporärt Åsidosättning av program --- Följ anvisningarna nedan:

När timerns utgångsstatus är "ON", tryck på MANUAL för att flytta indekatoren från "AUTO" Till "OFF". Timerns utgång växlar till "OFF", programet är åsidosatt. Tryck på "MANUAL" igen för att ändra status till "AUTO", timerns utgång fortsätter att vara "OFF". Timern återgår till sitt program vid nästa programmerade "ON" kommando.

När timerns utgångsstatus är "OFF", tryck på MANUAL för att flytta indekatoren från "AUTO" till "ON". Timerns utgång växlar till "ON", programet är åsidosatt. Tryck på MANUAL igen för att ändra status till "AUTO", timerns utgång fortsätter att vara "ON". Timern återgår till sitt program vid nästa programmerade "OFF" kommando.

Slumpvis tillslag. Tryck och håll DAY och tryck sedan på MIN. Symbolen visas i det vänstra hörnet av displayen för att visa att denna funktion är aktiverad. När denna funktion är aktiverad stoppas programmeringen och timern slår till slumpvis Tryck och håll DAY en gång till och tryck sedan på MIN för att slå av denna funktion.